

# RADIO FLYER

## Little Red Roadster™

### Model Numer 8

Patents pending

Zabawka – samochodzik „Little Red Roadster”



**UWAGA!** Zabawka przeznaczona wyłącznie dla dzieci w wieku 1,5-4 lat. Nieodpowiednie dla dzieci o masie ciała większej niż 19kg.

## Instrukcja użytkowania

Drogi Kiacie,  
dziękujemy za dokonanie zakupu. W przypadku pytań, uwag, prosimy odwiedź naszą stronę internetową:

# www.radio-flyer.pl

Prosimy zachowaj tę instrukcję.

Importer i wyłączny przedstawiciel na terenie Polski:

**radio-flyer.pl**

Skrytka pocztowa 3

Urząd pocztowy Warszawa 150


02-975 Warszawa, Polska

tel.: (0-22) 243 02 30, [www.radio-flyer.pl](http://www.radio-flyer.pl)

*The Original Little Red Wagon™ - Since 1917*


# 1

Potrzebne narzędzia:

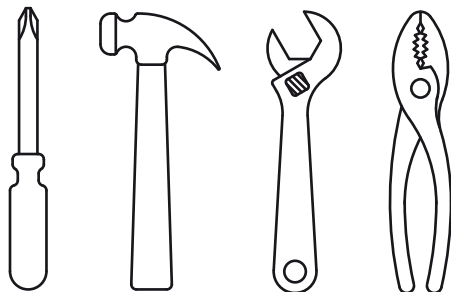


# 2

8.0869099 (x1)

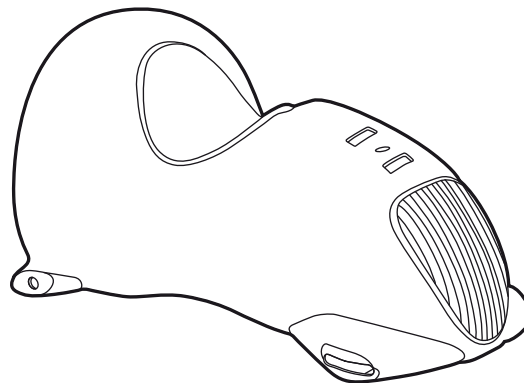


8.0869699 (x4)

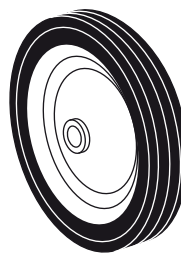


8.0869499 (x1)




8.0870699 (x1)

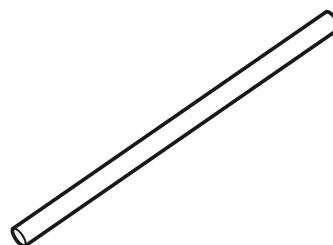


8.0870199 (x1)

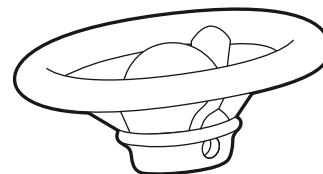

8.0870599 (x1)

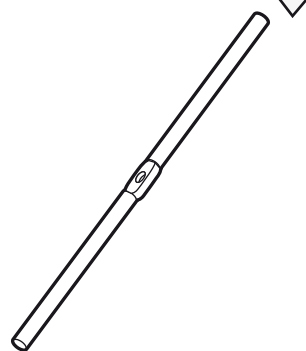

8.087099 (x1)

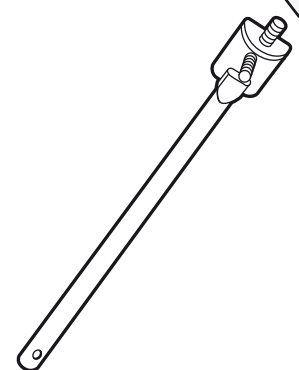

# 3

1/4 .0517999 (x2)




1/4 - 20

#10.0255599 (x1)




10 - 24 x 1 1/2"


80.0451099 (x4)

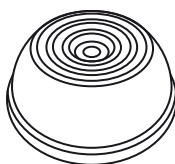

8.0869799 (x2)

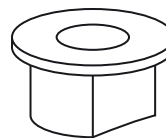

8.0869999 (x4)

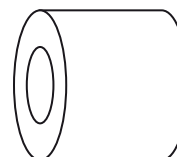

#10.0513499 (x1)




10 - 24

Części oraz zestaw mocujący

**4****UWAGA!**

Produkt powinien być złożony przez osobę dorosłą. W pudełku znajdują się małe części, których połknięcie grozi udławieniem. Małe części przed złożeniem zabawki mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci poniżej 3 lat. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu oraz przy montażu, tak aby części oraz plastikowe opakowanie nie znajdowały się w zasięgu dzieci.

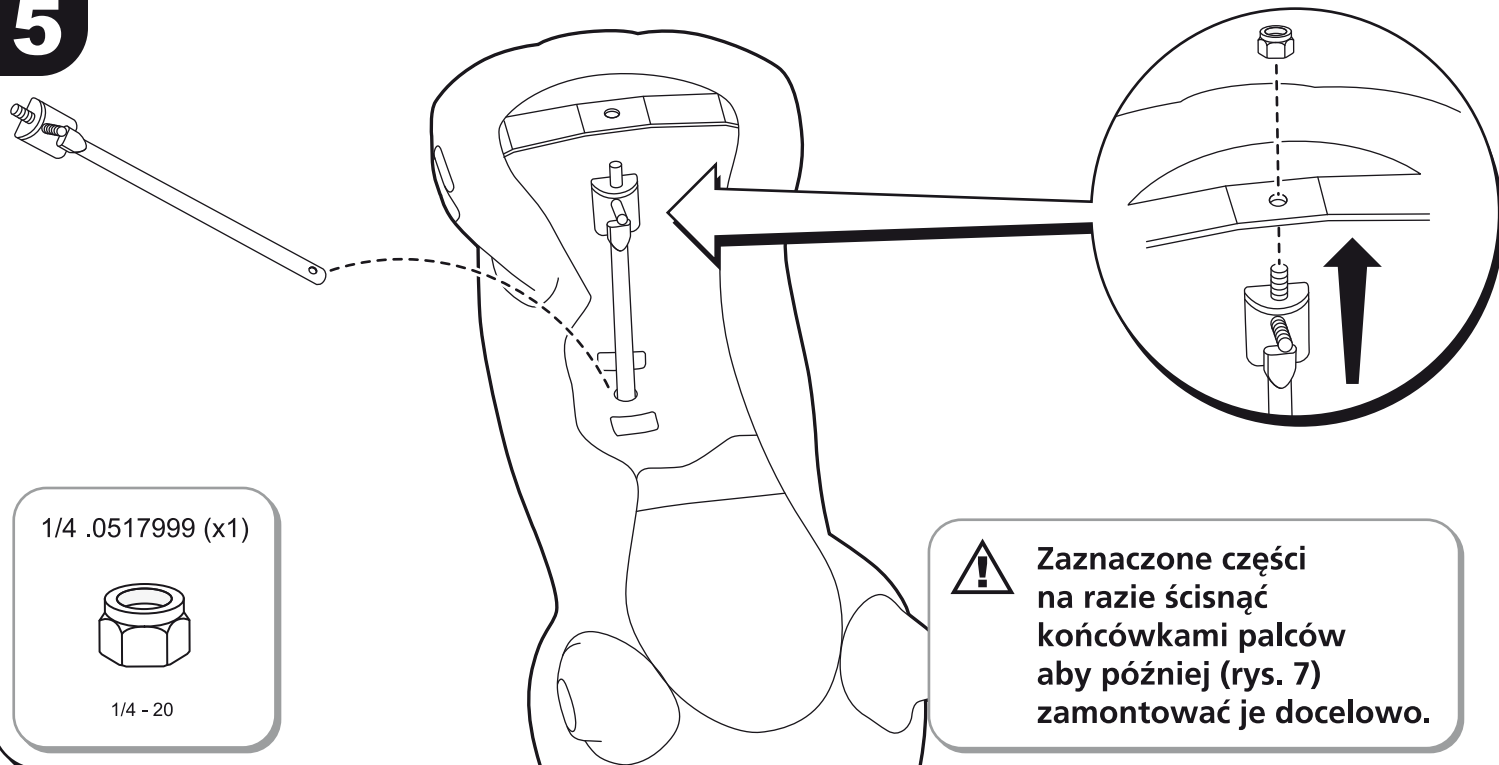**5**


1/4 .0517999 (x1)



1/4 - 20




Zaznaczone części na razie ścisnąć końcówkami palców aby później (rys. 7) zamontować je docelowo.

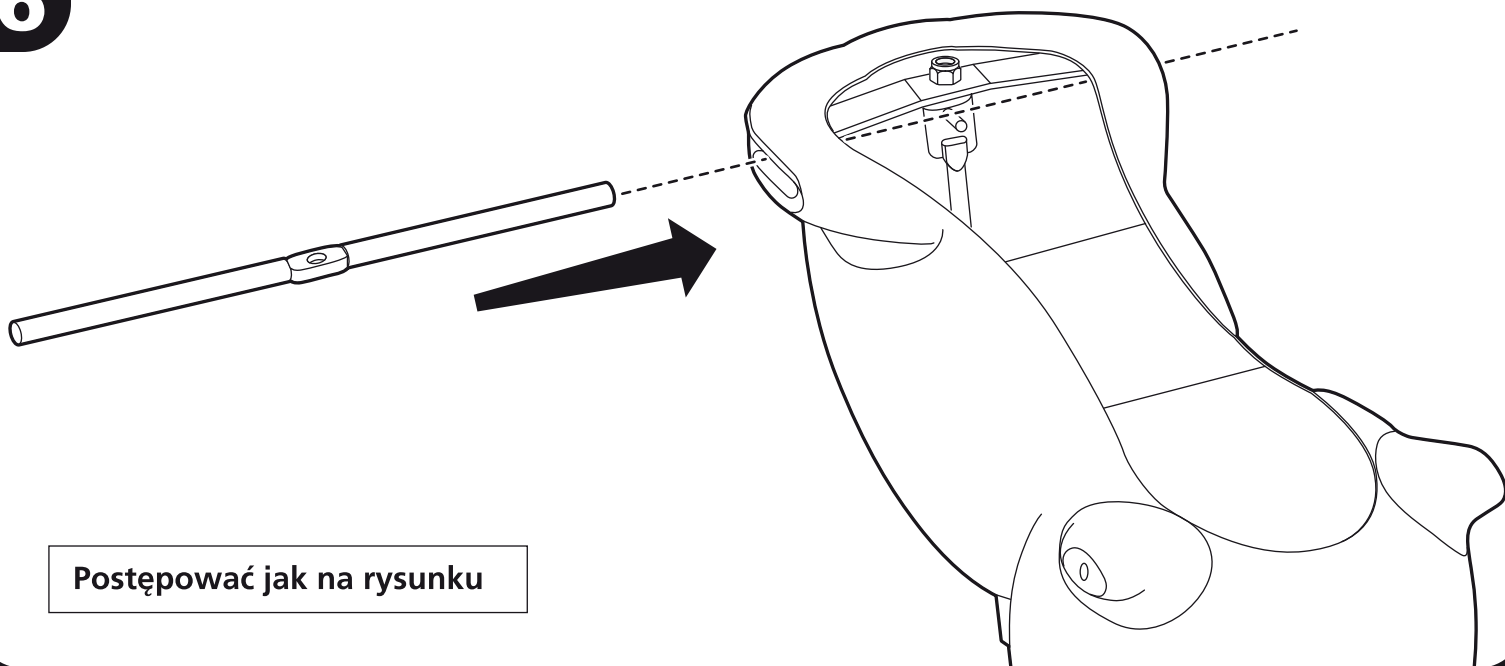**6**

Postępować jak na rysunku


7

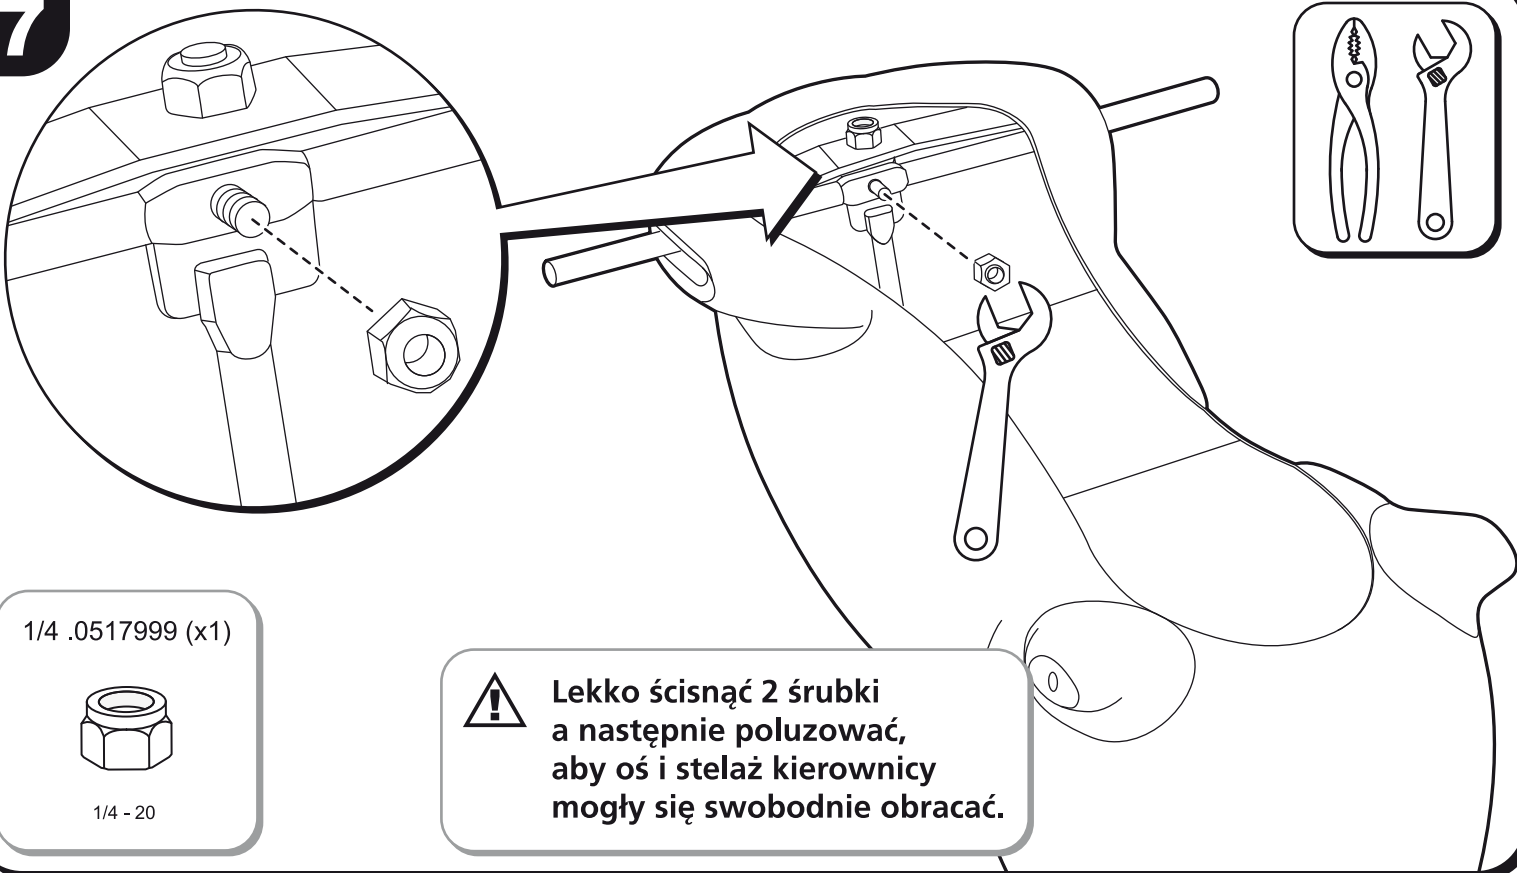


1/4 .0517999 (x1)








1/4 - 20

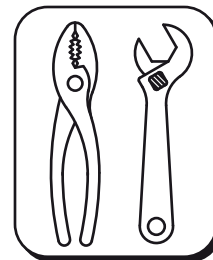

8

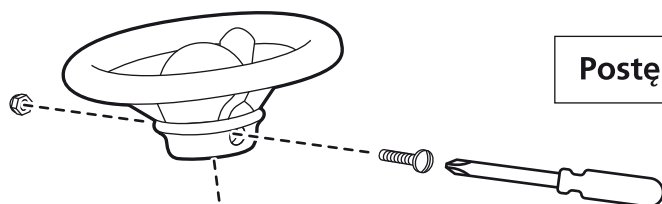

Postępować jak na rysunku

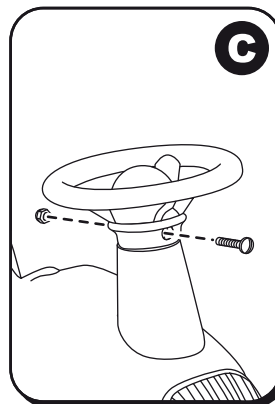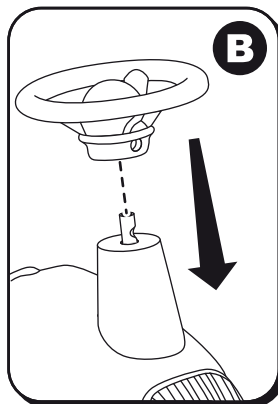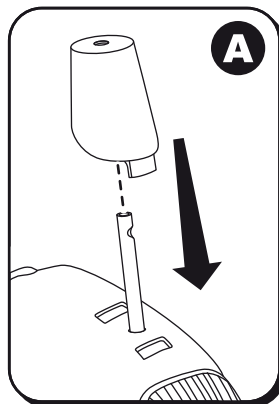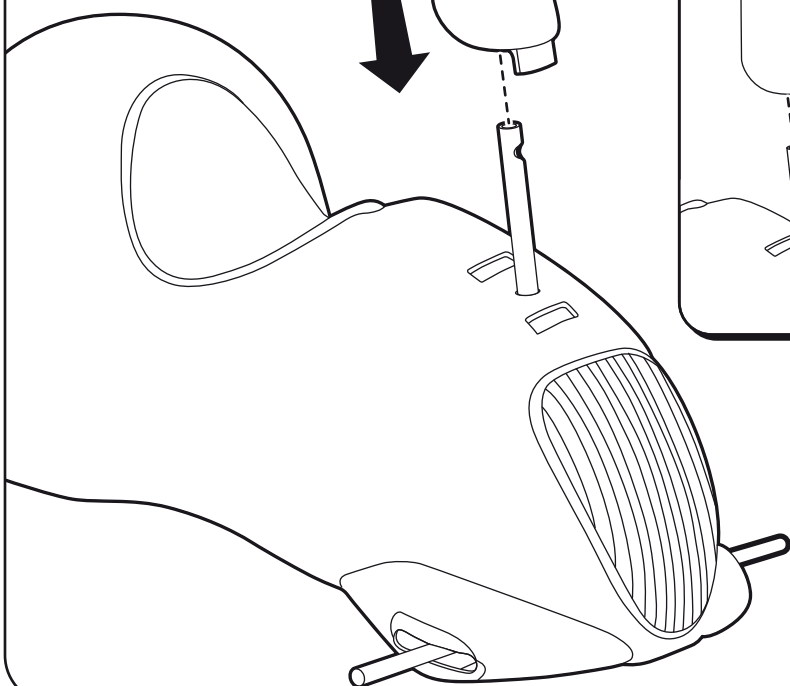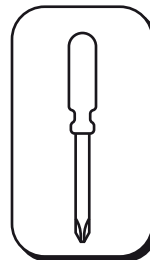

#10.0513499 (x1)

#10.0255599 (x1)




10 - 24



10 - 24 x 1 1/2"

**9**




Postępować  
jak na rysunku

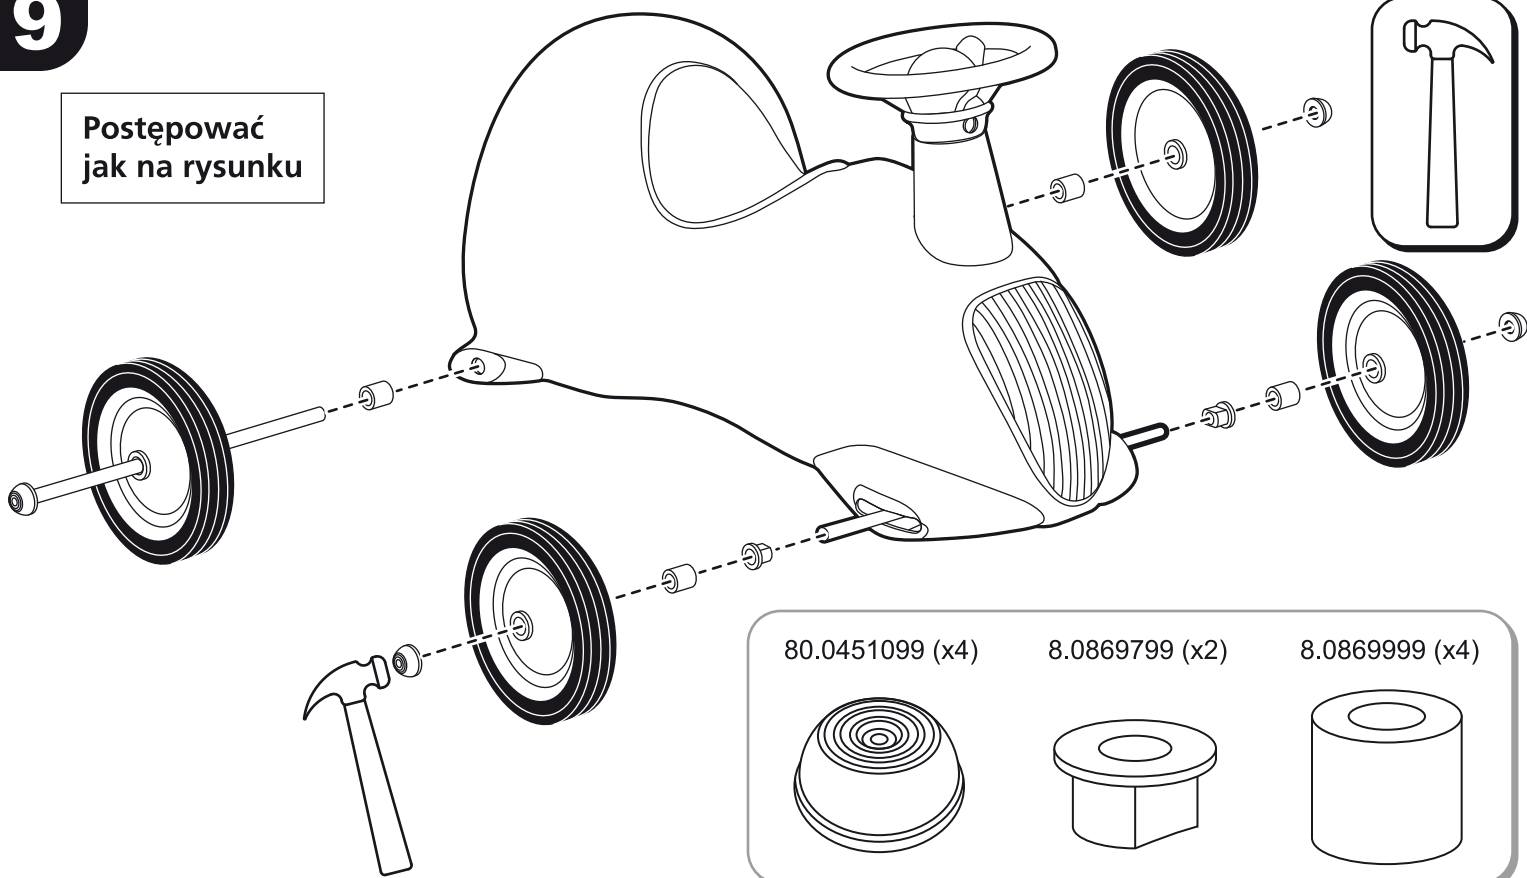

80.0451099 (x4)

8.0869799 (x2)

8.0869999 (x4)

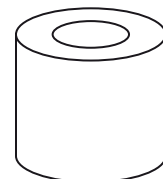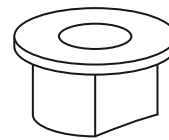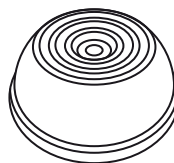

## OSTRZEŻENIE:

- Wymagany stały nadzór osoby dorosłej.
- Nie używaj produktu w pobliżu samochodów, basenów, na drogach i ulicach, autostradach, schodach, na oblodzonych stokach.
- Zabawka przeznaczona do użytkowania przez jedną osobę w tym samym czasie.
- Podczas używania zabawki miej założone buty.
- Sprawdzaj stan zabawki. W razie potrzeby dokręć śrubki, wymień zużyte lub uszkodzone części.
- Nigdy nie używaj zabawki gdy pada deszcz i jest mokro.
- Nigdy nie używaj zabawki na zewnątrz w nocy.
- Maksymalne obciążenie 19,5 kg.

## SERWISOWANIE:

- Aby zabezpieczyć się przed upadkiem lub skaleczeniem często sprawdzaj mocowanie wszystkich elementów, dokręć śrubki.
- Wszystkie części wyglądające na zużyte albo brakujące należy natychmiast wymienić lub uzupełnić.
- Postępuj dokładnie z instrukcją montażu kierownicy i innych części.
- Aby zabezpieczyć się przed wypadkami, skaleczeniami sprawdzaj za każdym razem przed użyciem zabawki czy wszystkie śrubki i elementy na przedniej osi są przykręcone.
- Osoba dorosła jest odpowiedzialna za prawidłowy montaż zabawki przy użyciu odpowiednich części dołączonych do fabrycznego opakowania. Instrukcja montażu jest bardzo ważna. Pozwoli ona na otrzymanie prawidłowych części zamiennych oraz na odpowiednie serwisowanie. Postępowanie zgodnie z instrukcją gwarantuje prawidłowy montaż zabawki oraz jej poprawne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie instrukcji.